




圖(一) 大表演廳1F平面圖(單位：公分)

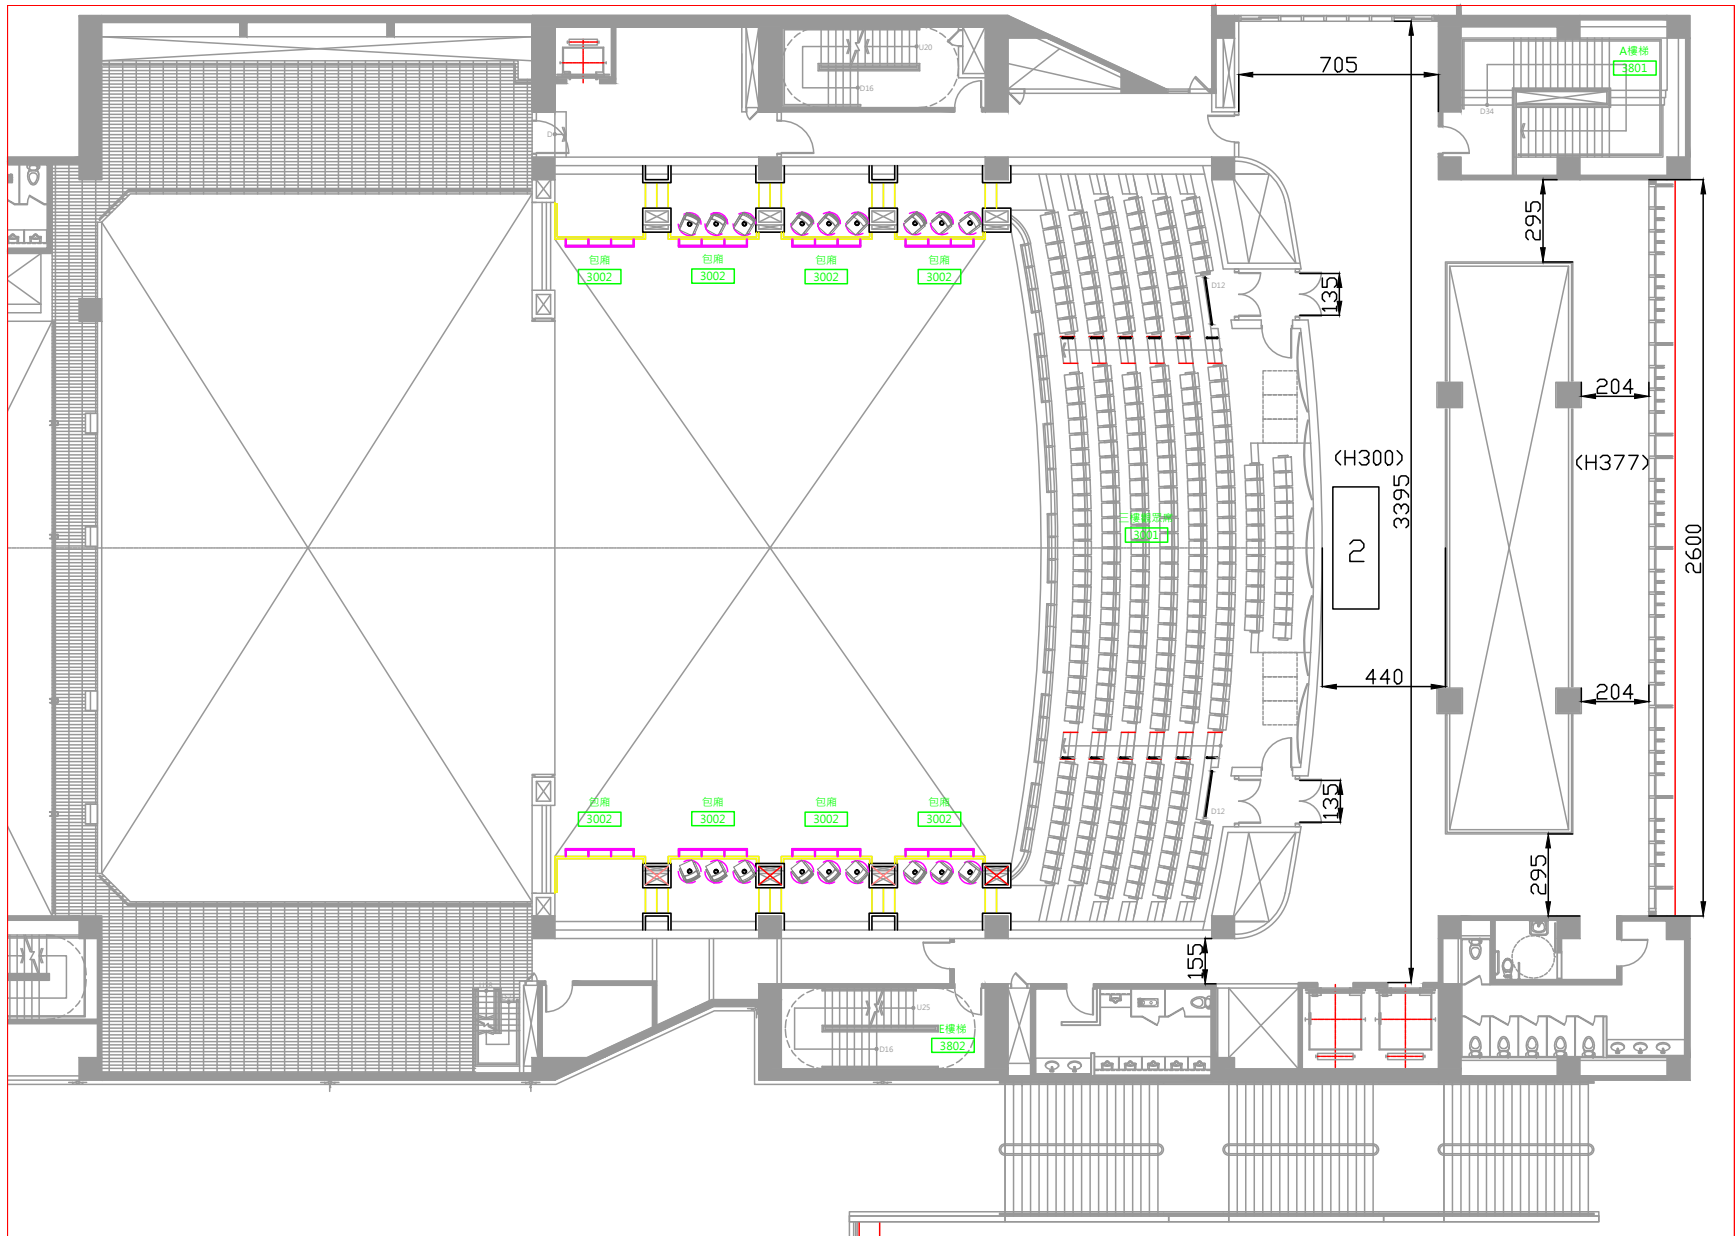


圖(二) 大表演廳3F空間平面圖(單位：公分)

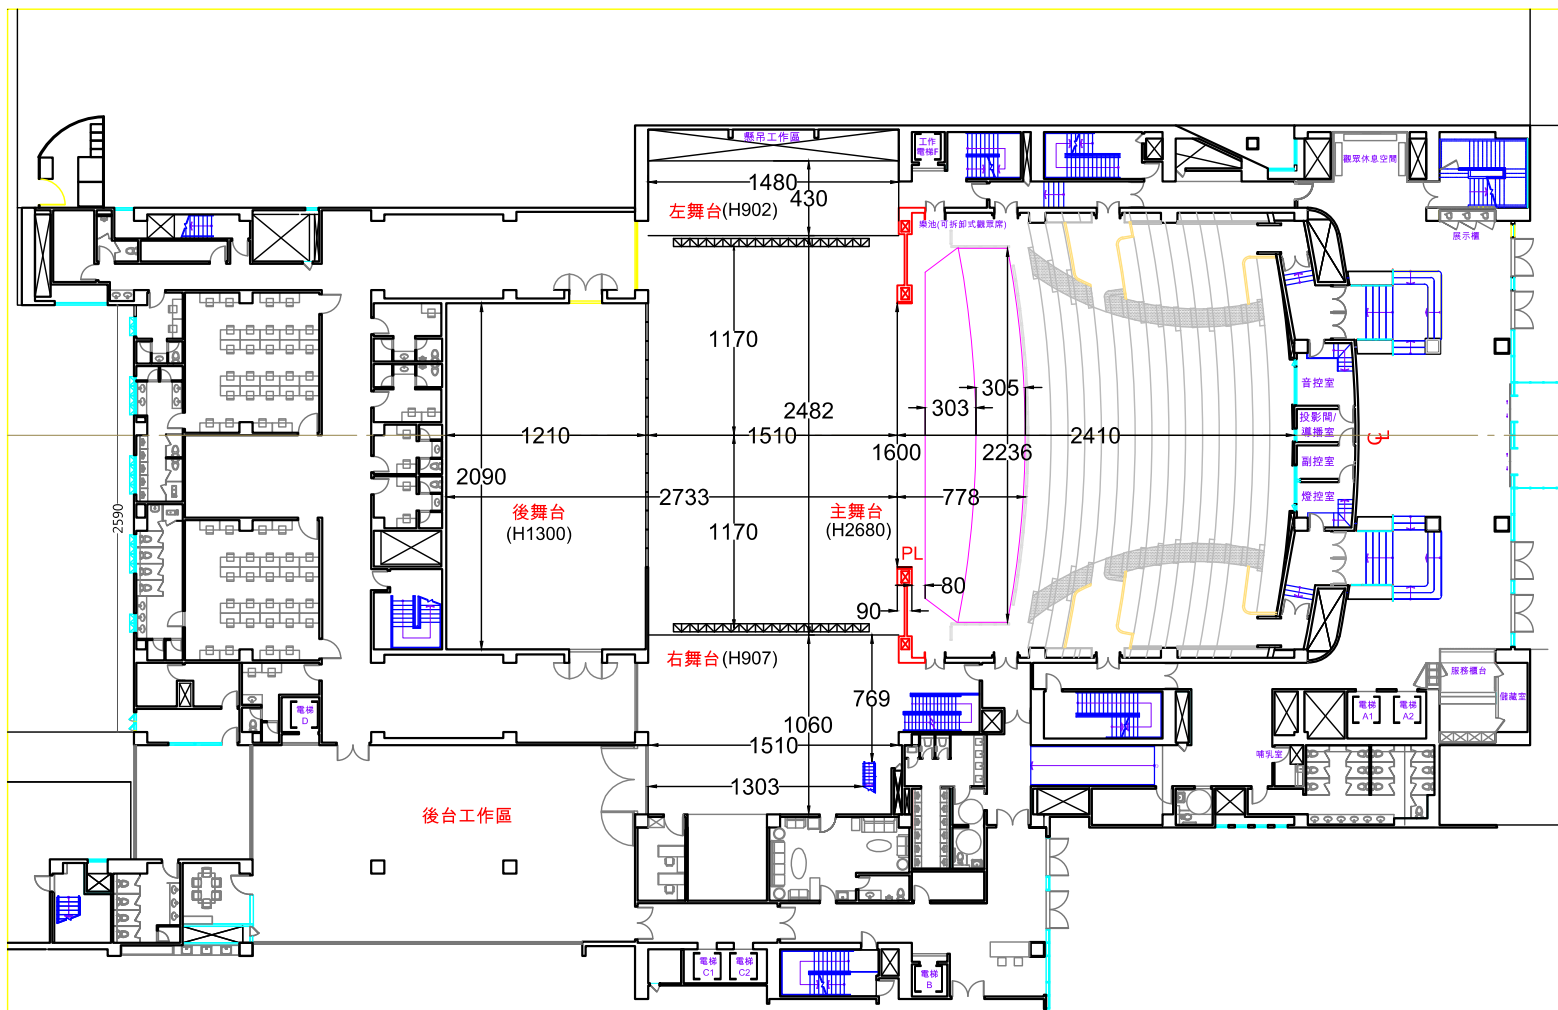


圖(三) 大表演廳舞台尺寸平面圖(單位：公分)

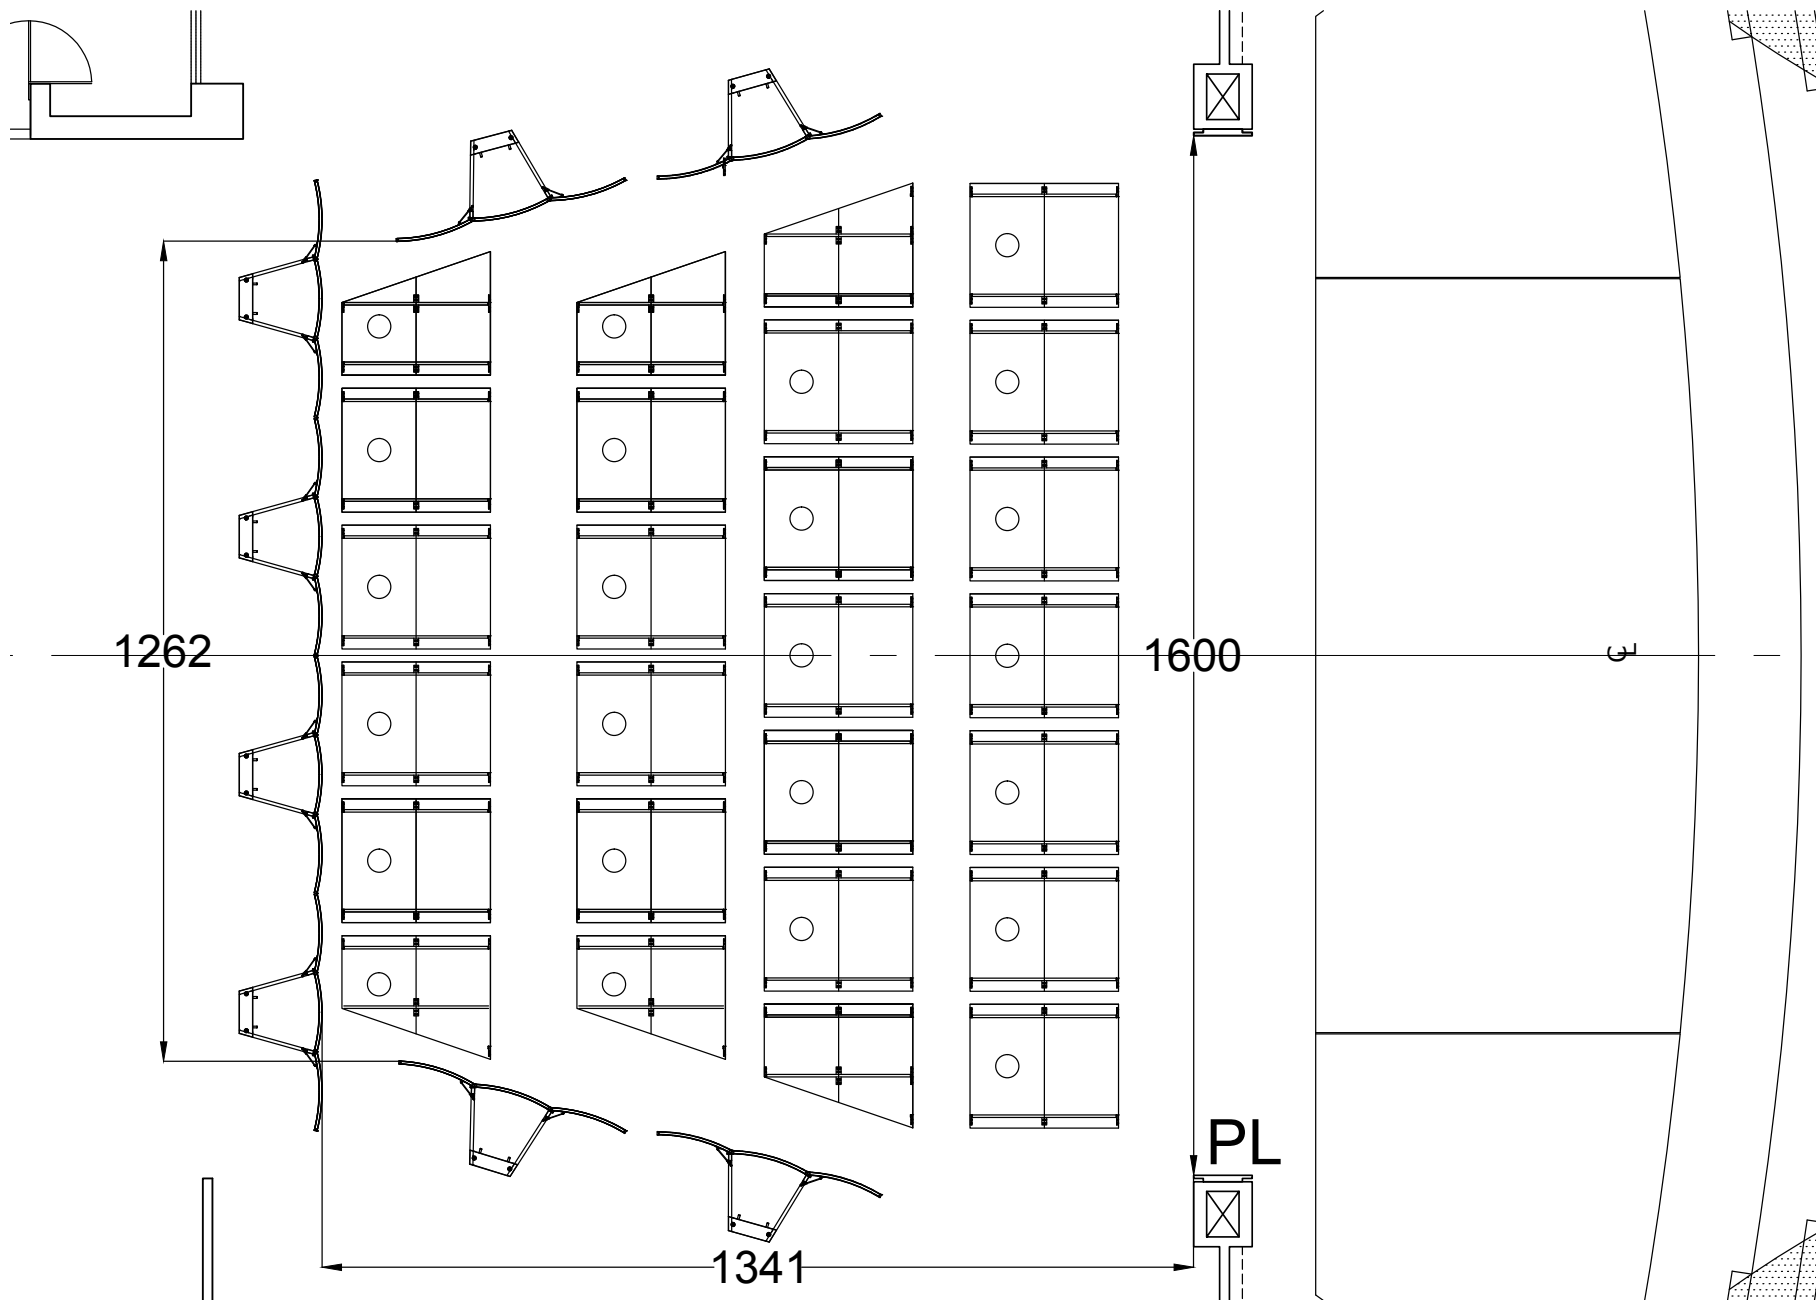


圖(四) 大表演廳反音板大舞台版

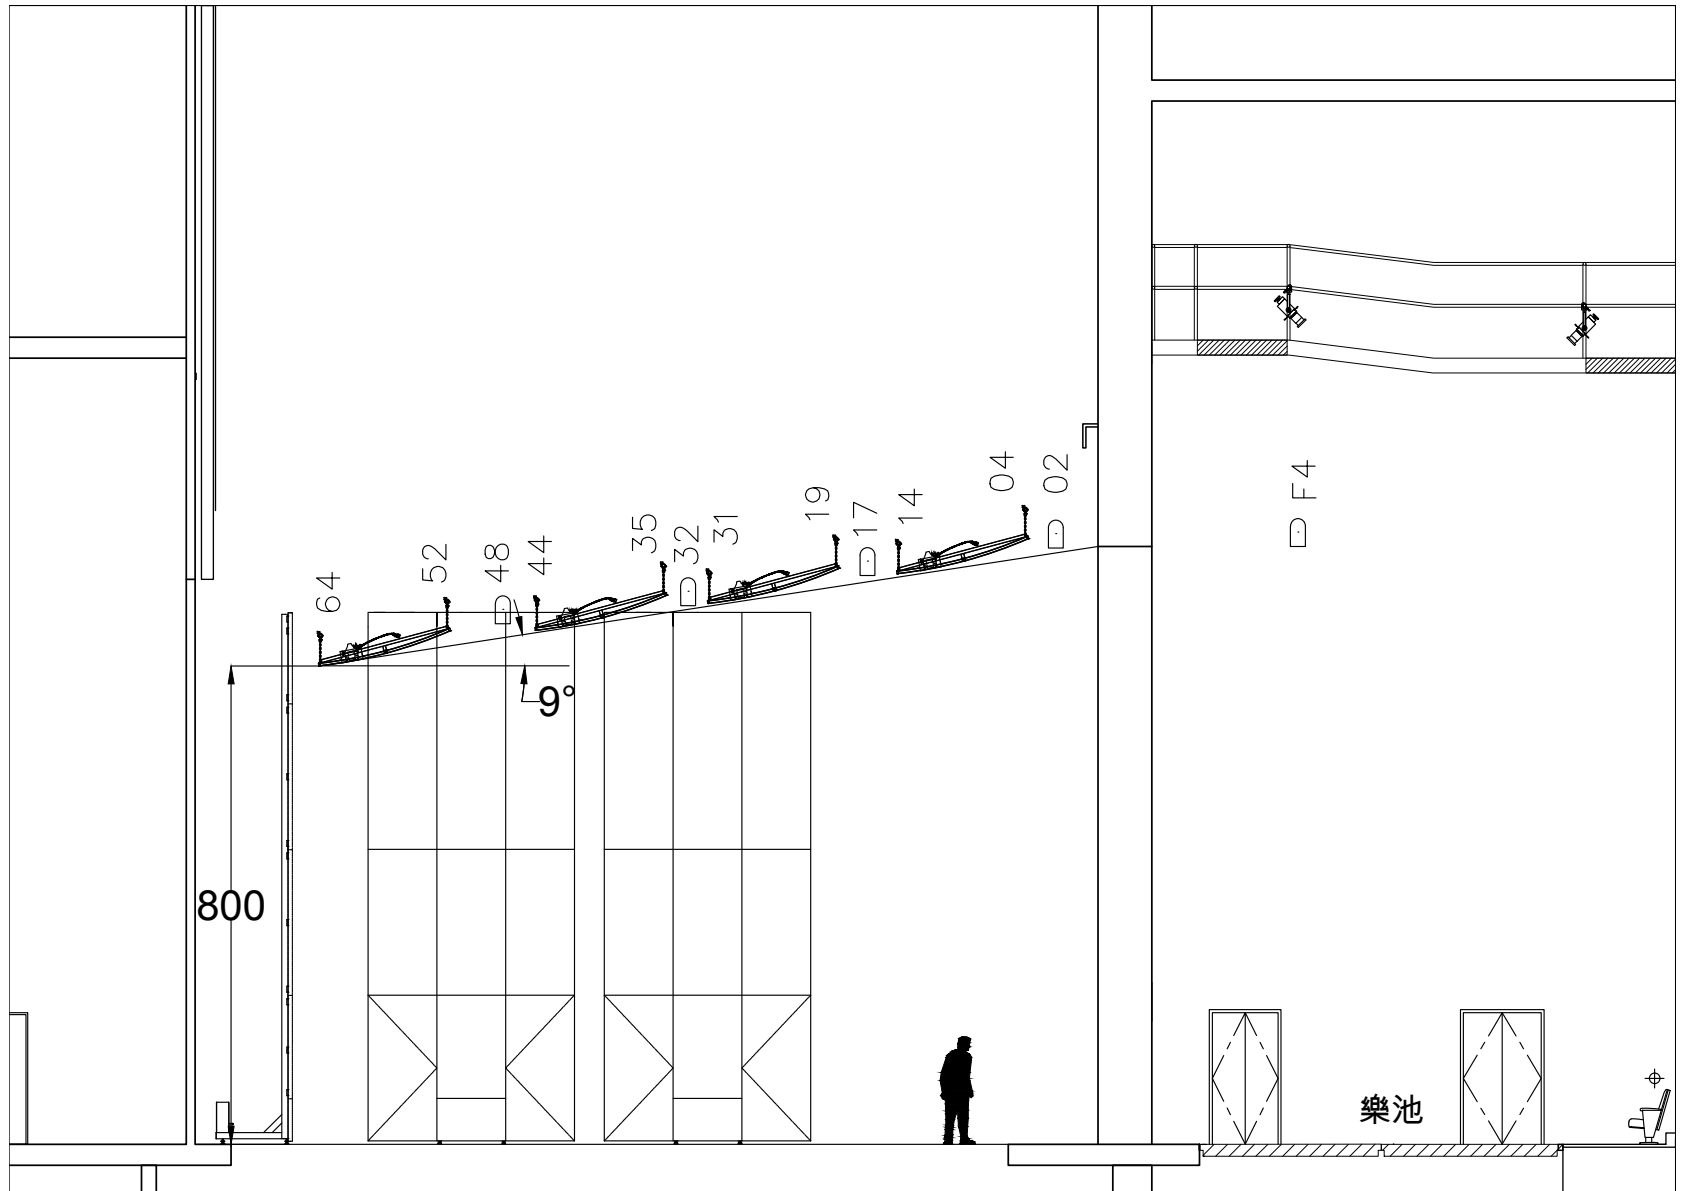


圖(五) 大表演廳反音板大舞台版

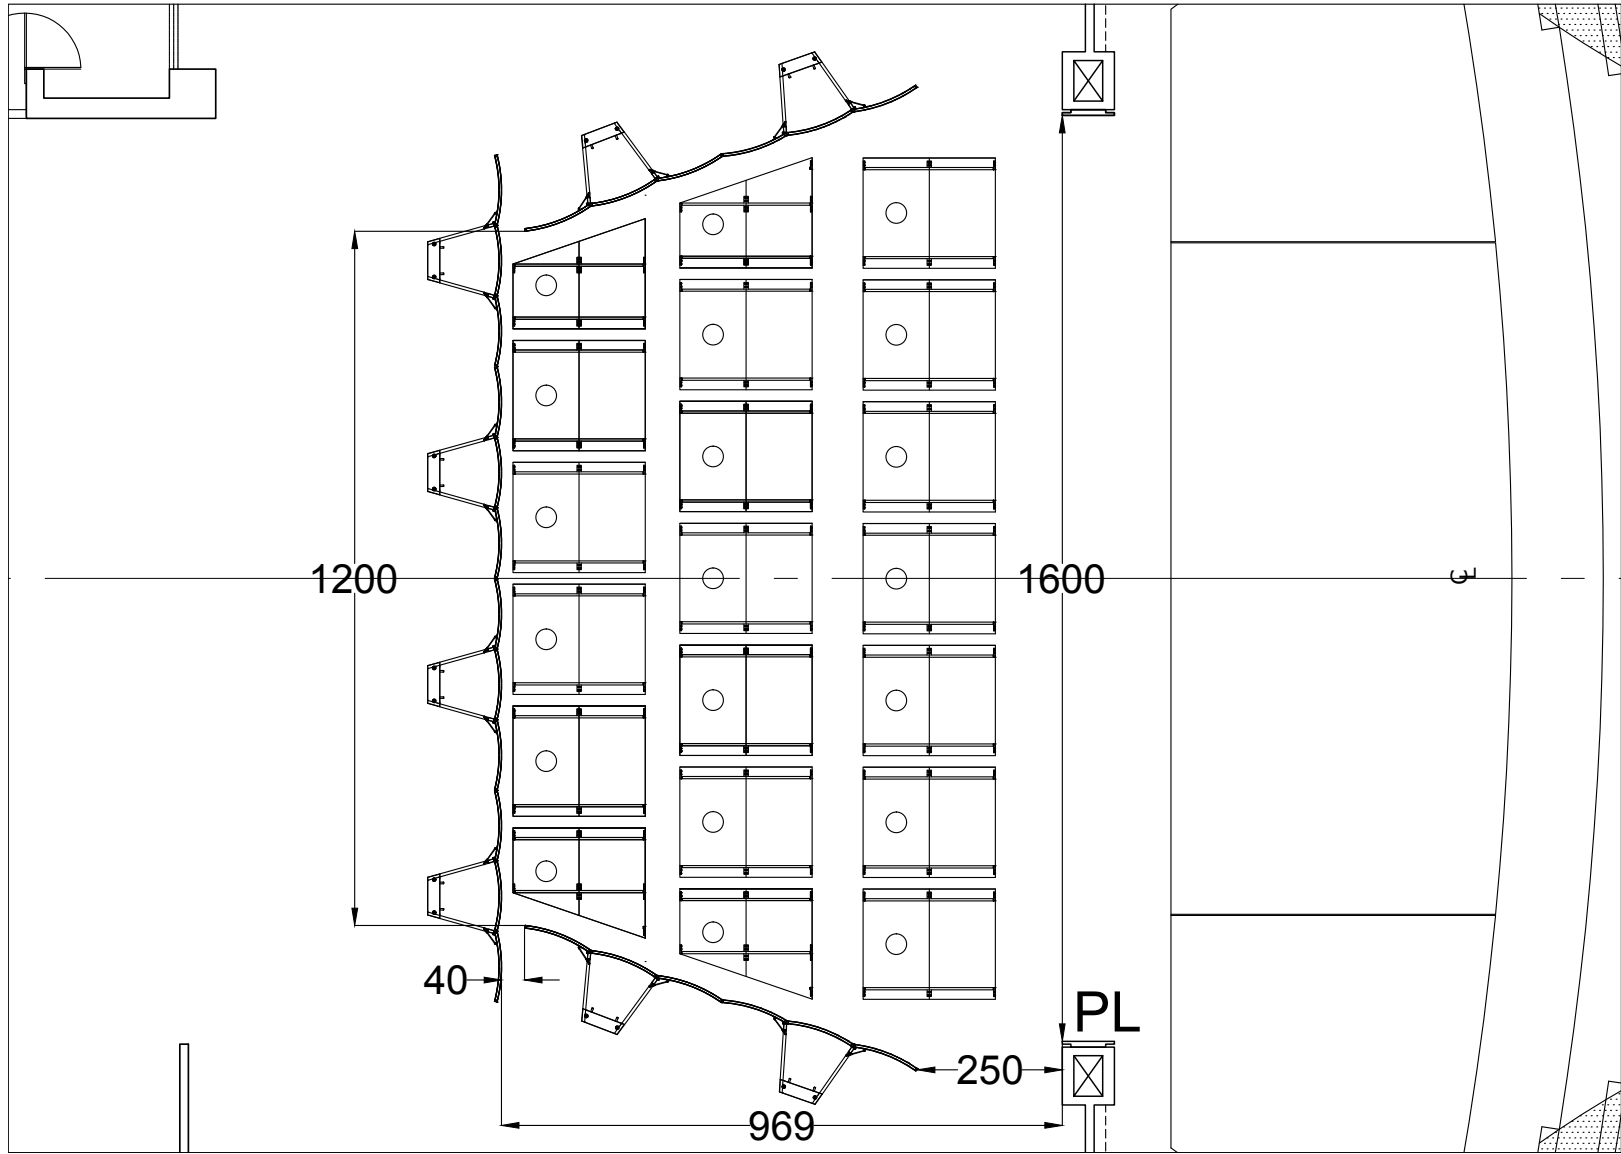

圖(六) 大表演廳反音板小舞台版

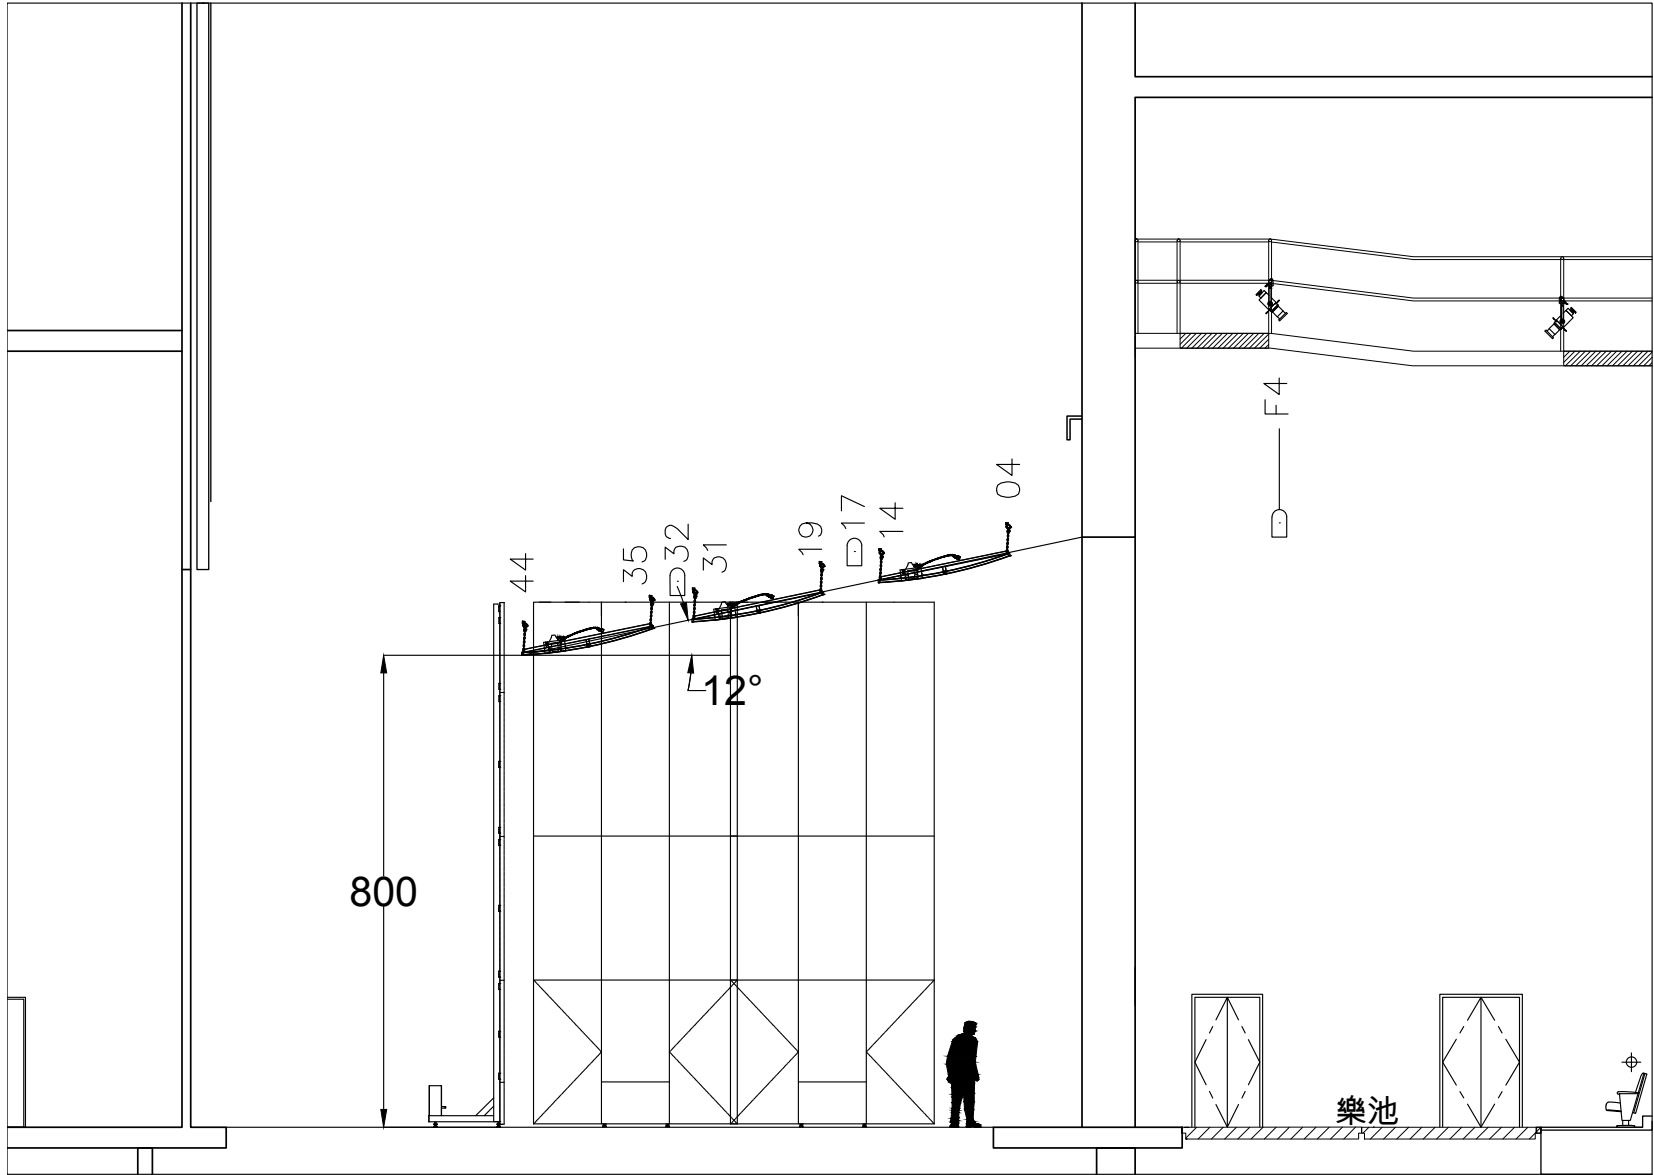


圖(七) 大表演廳反音板小舞台版

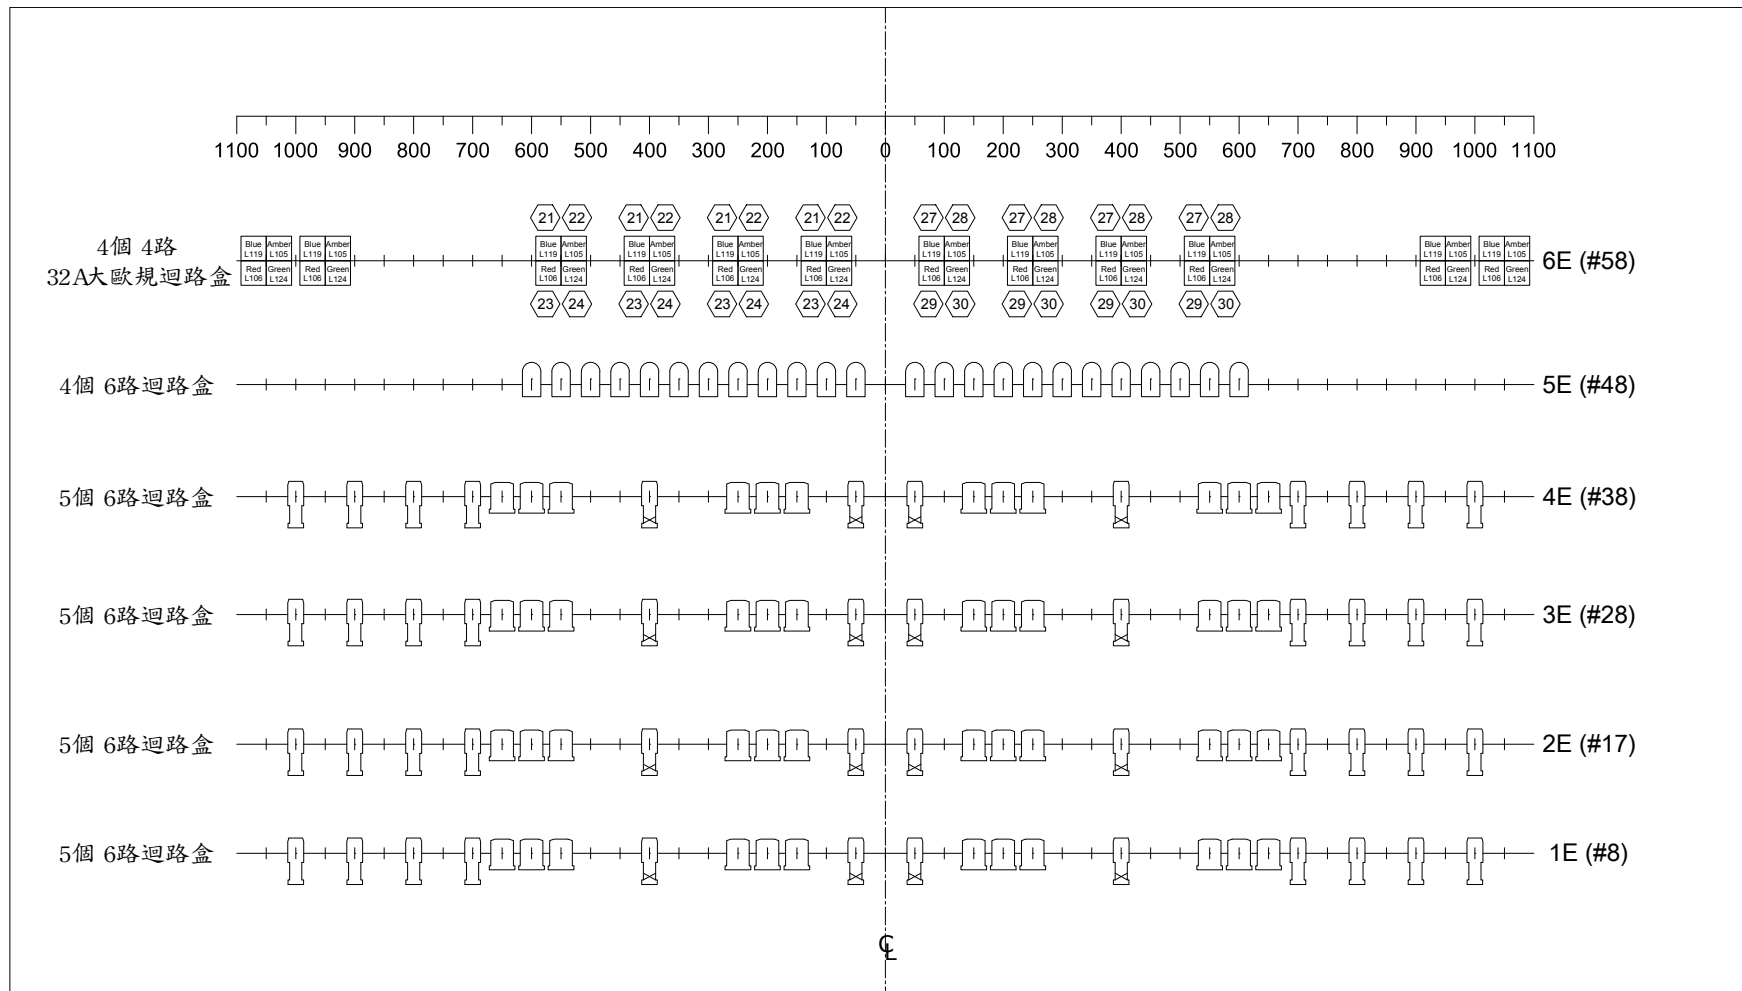


| KEY | | (以下燈具重量皆含C-clamp+安全鍊) | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|--|------------|--------|
| | Selecon SPX 19 | 9.3公斤 | | ETC S4 5 | 9.64公斤 |
| | Selecon SPX 26 | 9.3公斤 | | ETC S4 10 | 7.74公斤 |
| | Selecon SPX 36 | 9.3公斤 | | FRESNEL 2K | 11.2公斤 |
| | Selecon Aurora 4-way Cyc | 33公斤 | | PAR 64 MFL | 3公斤 |

| 其它燈具 | | 線材 / 迴路盒 | |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|
| (以下重量皆含C-clamp+安全鍊) | | | |
| Selecon SPX 50 | 8.5公斤 | Multi-cable 5m | 7公斤 |
| ETC LED CYC (燈身+燈頭) | 10.03公斤 | Multi-cable 10m | 12公斤 |
| Clay Paky (Scenius Profile) | 44公斤 | 6路迴路盒 | 18.66公斤 |

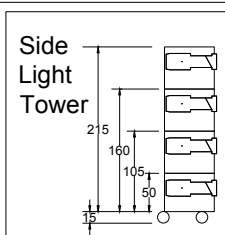


大表演廳
舞台區燈具配置圖
單位：公分

圖(八) 大表演廳舞台區燈具配置圖

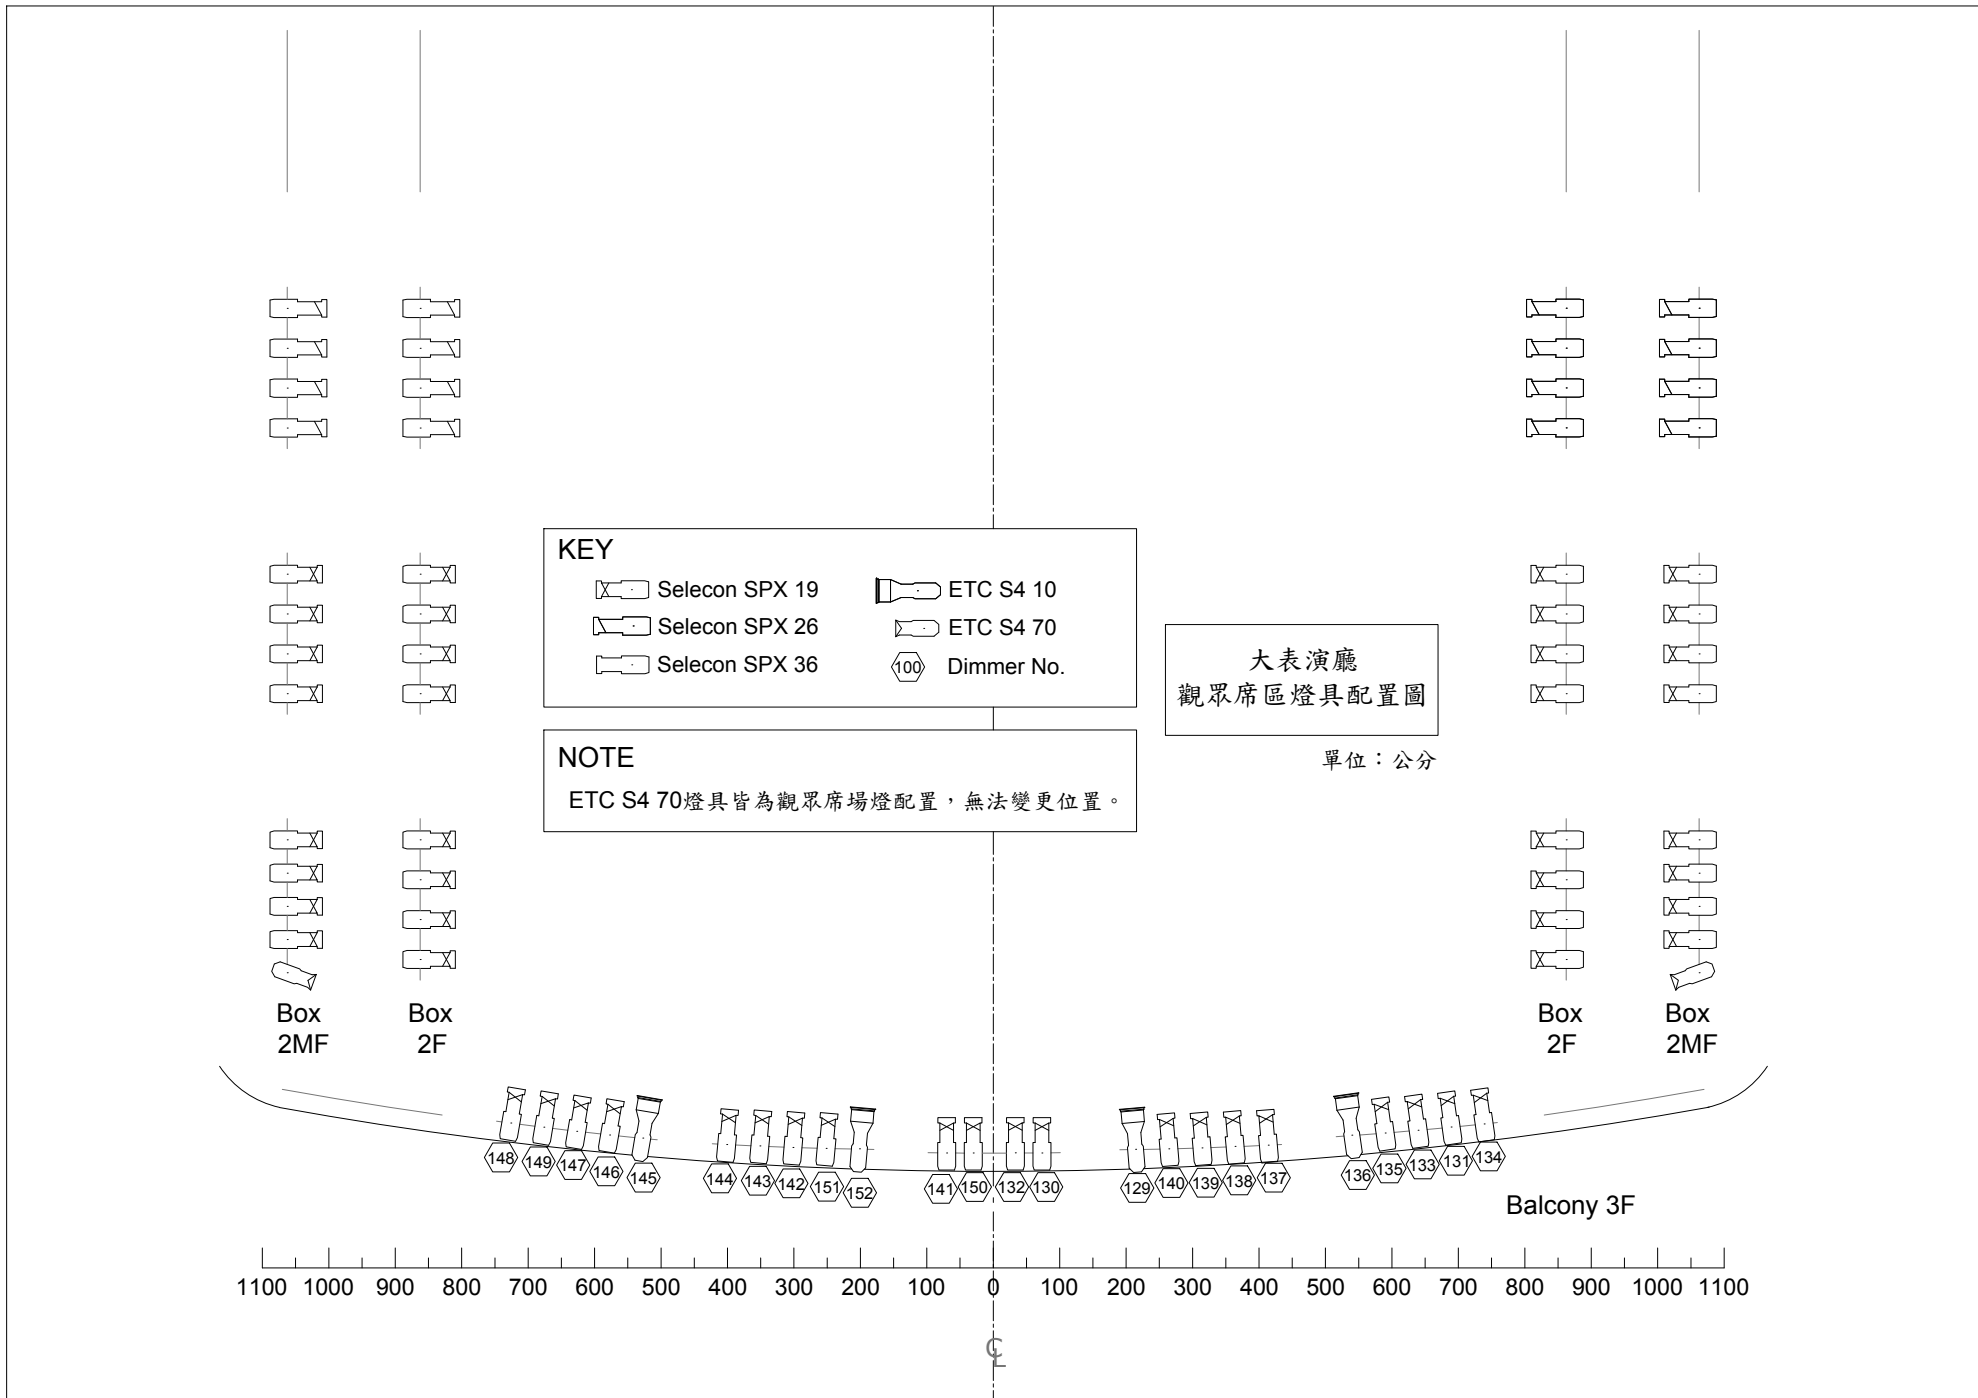

圖(九)大表演廳外區-包廂 燈具配置圖

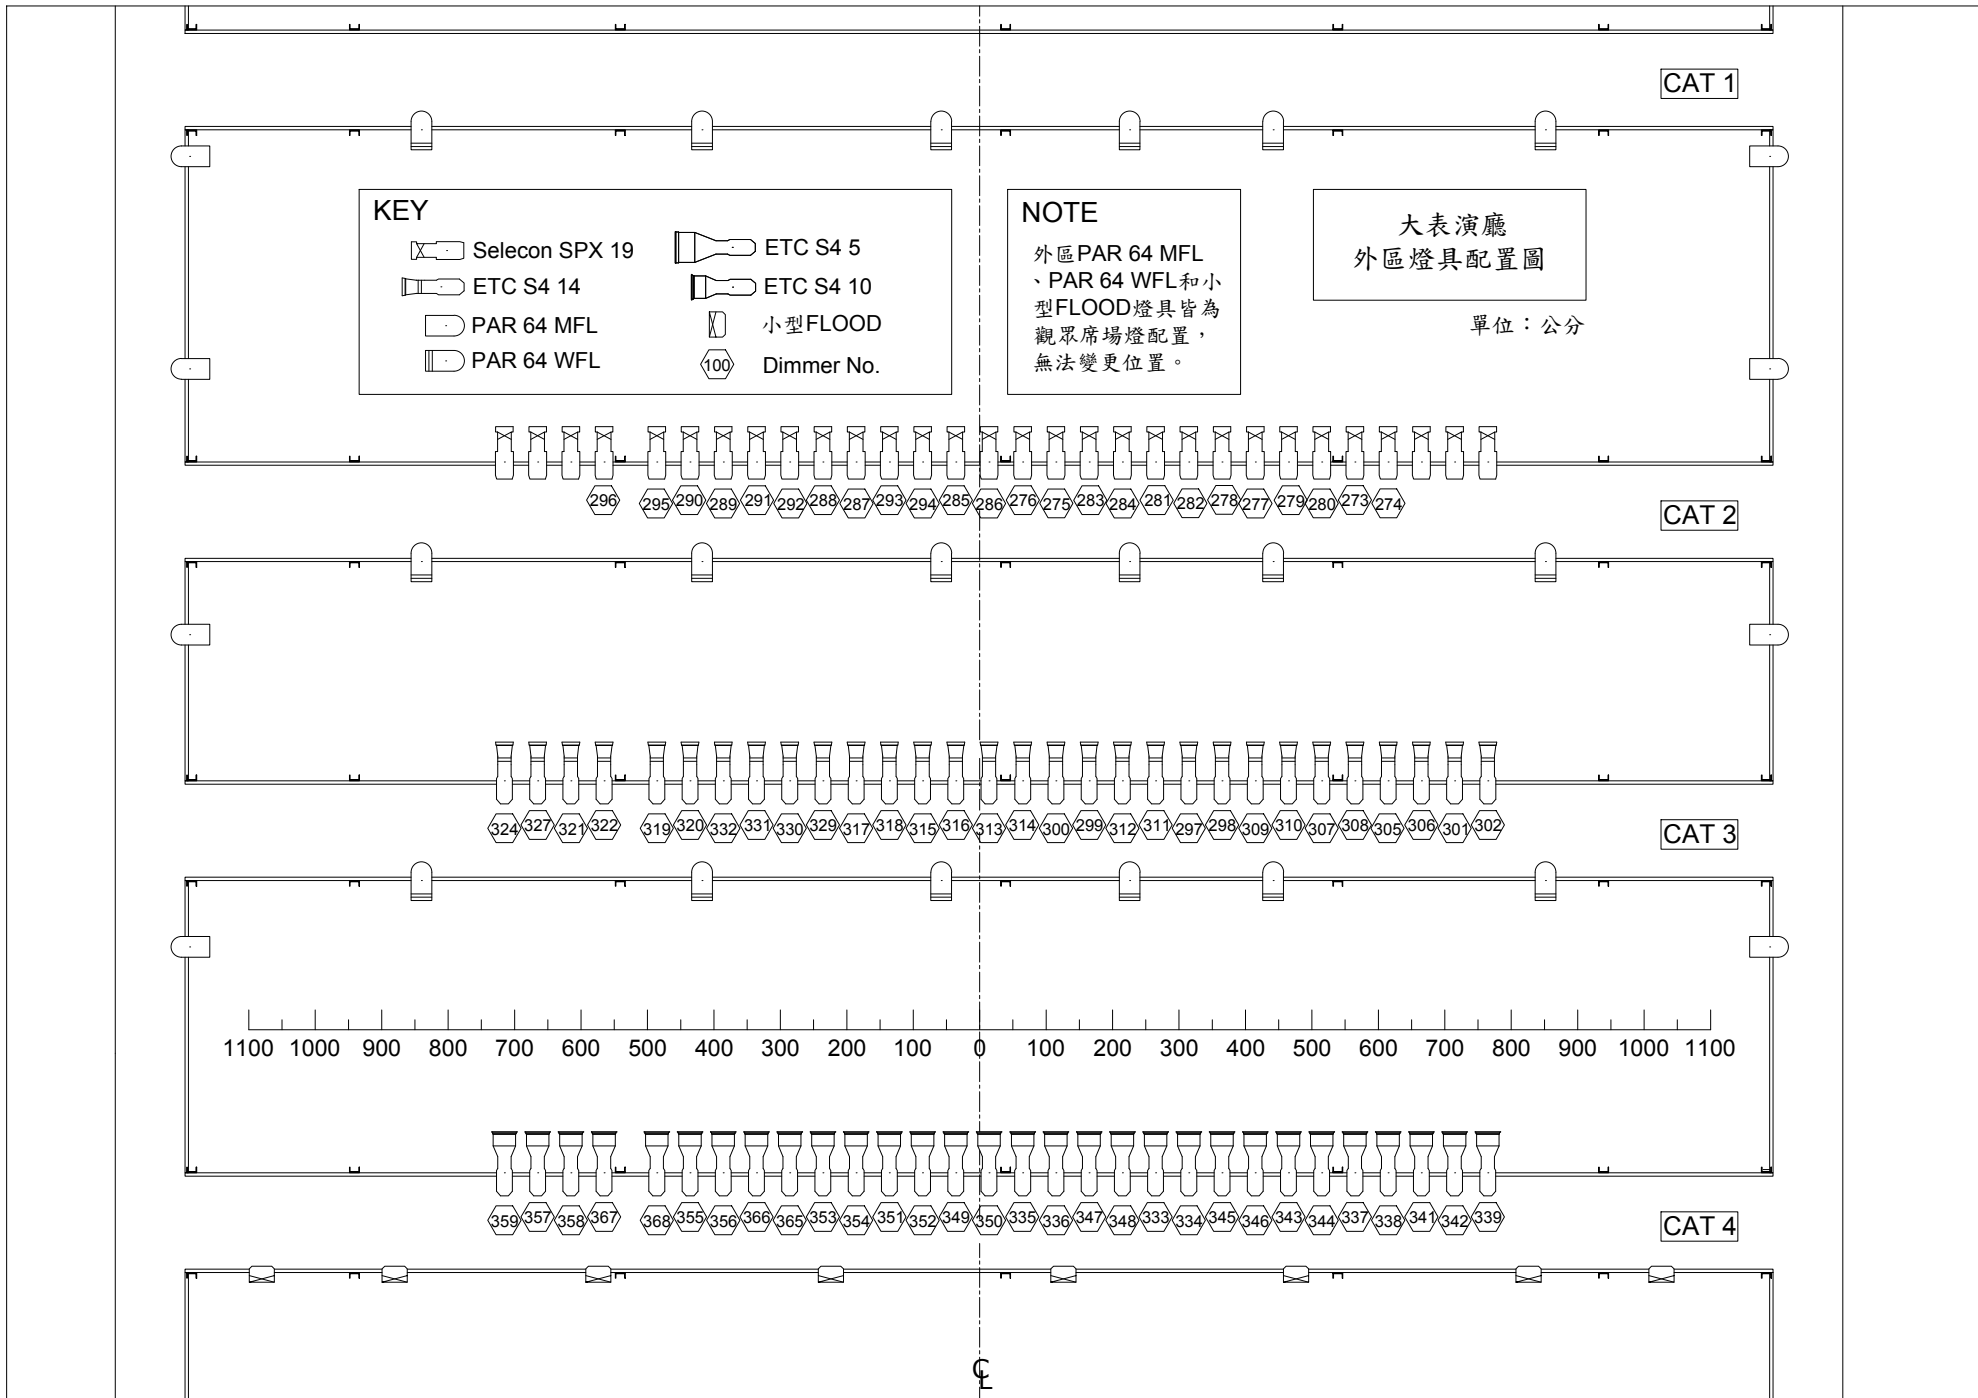

KEY

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| | Selecon SPX 19 | | ETC S4 5 |
| | ETC S4 14 | | ETC S4 10 |
| | PAR 64 MFL | | 小型FLOOD |
| | PAR 64 WFL | | Dimmer No. |

NOTE

外區PAR 64 MFL、PAR 64 WFL和小型FLOOD燈具皆為觀眾席場燈配置，無法變更位置。

大表演廳
外區燈具配置圖

單位：公分


296 295 290 289 291 292 288 287 293 294 285 286 276 275 283 284 281 282 278 277 279 280 273 274

324 327 321 322 319 320 332 331 330 329 317 318 315 316 313 314 300 299 312 311 297 298 309 310 307 308 305 306 301 302


1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

359 357 358 367 368 355 356 366 365 353 354 351 352 349 350 335 336 347 348 333 334 345 346 343 344 337 338 341 342 339

圖(十)大表演廳外區-貓道 燈具配置圖

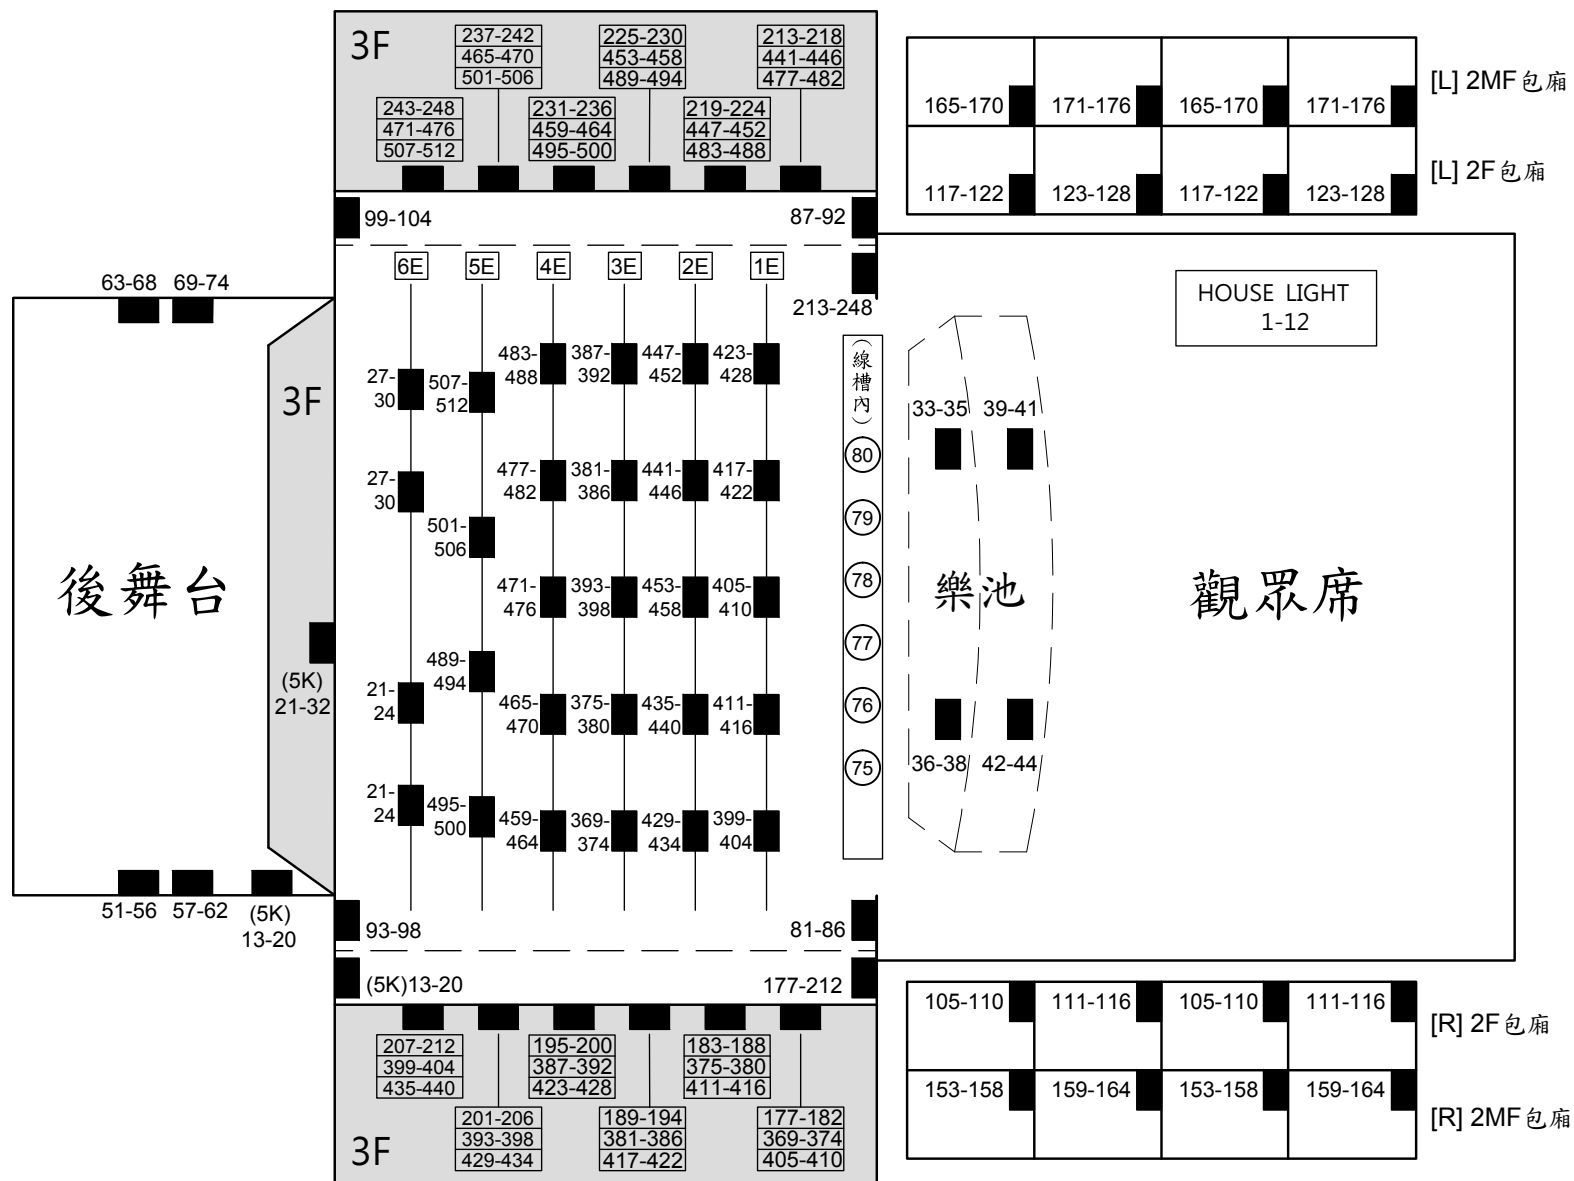

圖(十一) 大表演廳 燈光迴路位置-1

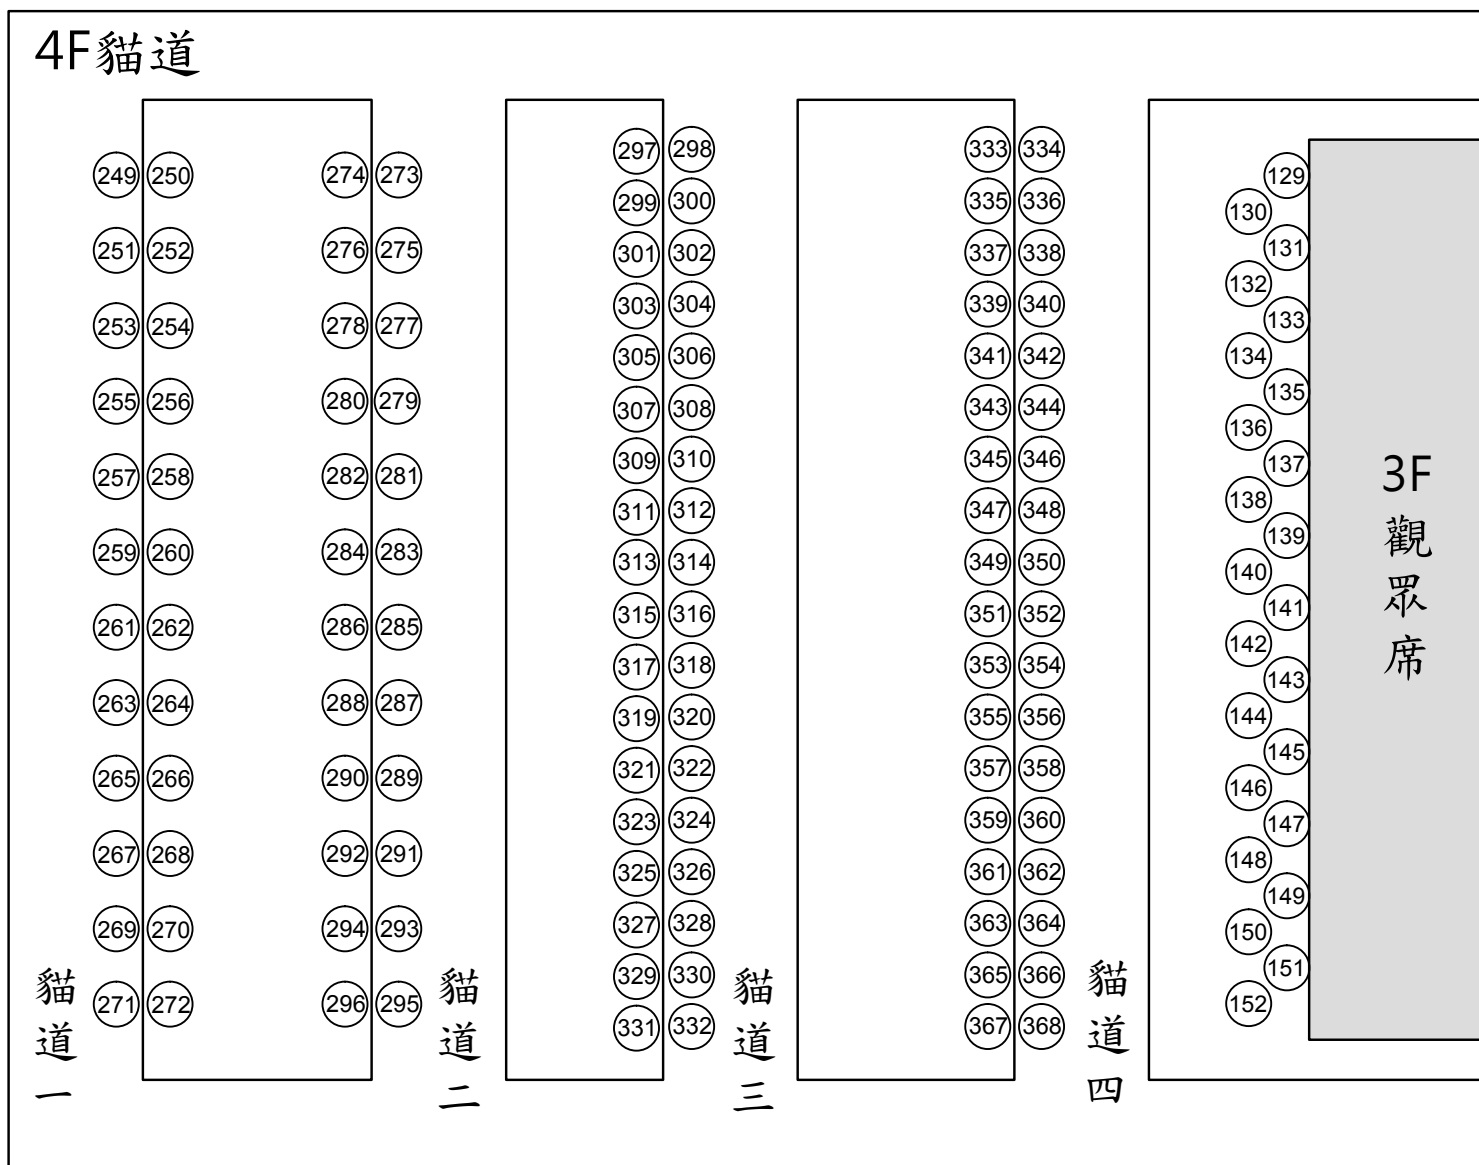

圖(十二) 大表演廳燈光迴路位置圖-2

| | 位置 | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 |
|----|----------|--|-----|-------------------------------------|----------|
| 1F | 後舞台右下牆面 | 13~20 | 8 | Socapax 19pin 25A 大歐規 3pin 32A(5KW) | 右側上舞台牆面 |
| | 右側下舞台牆面 | 177~182 183~188 189~194 195~200 201~206 207~212 | 36 | Socapax 19pin 25A | 3F右側工作廊道 |
| | 右側上舞台牆面 | 013~020 | 8 | Socapax 19pin 25A 大歐規 3pin 32A(5KW) | 後舞台右下牆面 |
| | 燈桿1(#8) | 399~404 411~416 405~410 417~422 423~428 | 30 | 小歐規 3pin 16A(3KW) | |
| | 燈桿2(#17) | 429~434 435~440 453~458 441~446 447~452 | 30 | 小歐規 3pin 16A(3KW) | |
| | 燈桿3(#28) | 369~374 375~380 393~398 381~386 387~392 | 30 | 小歐規 3pin 16A(3KW) | |
| | 燈桿4(#38) | 459~464 465~470 471~476 477~482 483~488 | 30 | 小歐規 3pin 16A(3KW) | |
| | 燈桿5(#48) | 495~500 489~494 501~506 507~512 | 24 | 小歐規 3pin 16A(3KW) | |
| | 燈桿6(#58) | 021~024(右) 027~030(左) | 8 | 大歐規 3pin 32A(5KW) | |
| | 左側下舞台牆面 | 213~218 219~224 225~230 231~236 237~242 243~248 | 36 | Socapax 19pin 25A | 3F左側工作廊道 |

圖(十三) 大表演廳燈光迴路資訊-1

| 位置 | | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 | | |
|-----|-----|------|---------|----|-------------------|-----|-----|
| 2F | 包廂1 | 右舞台 | 105~110 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂3 | 右舞台 |
| | 包廂2 | | 111~116 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂4 | |
| | 包廂3 | | 105~110 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂1 | |
| | 包廂4 | | 111~116 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂2 | |
| | 包廂1 | 左舞台 | 117~122 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂3 | 左舞台 |
| | 包廂2 | | 123~128 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂4 | |
| | 包廂3 | | 117~122 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂1 | |
| | 包廂4 | | 123~128 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂2 | |
| 2MF | 包廂1 | 右舞台 | 153~158 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂3 | 右舞台 |
| | 包廂2 | | 159~164 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂4 | |
| | 包廂3 | | 153~158 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂1 | |
| | 包廂4 | | 159~164 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂2 | |
| | 包廂1 | 左舞台 | 165~170 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂3 | 左舞台 |
| | 包廂2 | | 171~176 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂4 | |
| | 包廂3 | | 165~170 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂1 | |
| | 包廂4 | | 171~176 | 6 | Socapax 19pin 25A | 包廂2 | |

備註：由最靠舞台的包廂起算1至4號。

圖(十四)大表演廳燈光迴路資訊-2

| 位置 | | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----|-------------------------------------|----------|
| 3F | 工作廊道(右) | 177~182 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 369~374 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 405~410 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 183~188 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 375~380 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 411~416 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 189~194 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 381~386 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 417~422 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 195~200 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 387~392 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 423~428 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 201~206 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 393~398 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 429~434 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 207~212 | 6 | Socapax 19pin 25A | 右側下舞台牆面 |
| | | 399~404 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 435~440 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | 工作廊道(後中) | 021~026 027~032 | 12 | Socapax 19pin 25A 大歐規 3pin 32A(5KW) | 燈桿6(#58) |
| 備註：迴路方向為外接電箱起算，每個框線為一個迴路箱，迴路箱方向為由上至下。 | | | | | |

圖(十五)大表演廳燈光迴路資訊-3

| 位置 | | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 |
|----|---------|---------|-----|-------------------|----------|
| 3F | 工作廊道(左) | 213~218 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 441~446 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 477~482 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 219~224 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 447~452 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 483~488 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 225~230 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 453~458 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 489~494 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 231~236 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 459~464 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 495~500 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 237~242 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 465~470 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 501~506 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 243~248 | 6 | Socapax 19pin 25A | 左側下舞台牆面 |
| | | 471~476 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 507~512 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |

備註：迴路方向為白門起算，每個框線為一個迴路箱，迴路箱方向為由上至下。

圖(十六)大表演廳燈光迴路資訊-4

| 位置 | | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 |
|----|-----------|---------|-----|-------------------------------------|----------|
| 7F | 靠近通往露臺門 | 021~032 | 12 | Socapax 19pin 25A 大歐規 3pin 32A(5KW) | 燈桿6(#58) |
| | 上舞台牆面(右) | 369~374 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 375~380 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 381~386 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 387~392 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 393~398 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿3(#28) |
| | | 399~404 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | 上舞台牆面(右中) | 405~410 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 411~416 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 417~422 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 423~428 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿1(#8) |
| | | 429~434 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 435~440 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | 上舞台牆面(左中) | 441~446 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 447~452 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 453~458 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿2(#17) |
| | | 459~464 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 465~470 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 471~476 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |

圖(十七)大表演廳燈光迴路資訊-5

| 位置 | | 迴路編號 | 迴路數 | 備註 | 重號位置 |
|----|----------|---------|-----|-------------------------------------|----------|
| 7F | 上舞台牆面(左) | 477~482 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 483~488 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿4(#38) |
| | | 489~494 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 495~500 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 501~506 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | | 507~512 | 6 | Socapax 19pin 25A | 燈桿5(#48) |
| | 通往6MF樓梯旁 | 021~032 | 12 | Socapax 19pin 25A 大歐規 3pin 32A(5KW) | 燈桿6(#58) |

圖(十八)大表演廳燈光迴路資訊-6